



# CHARGE:TOWER™



Instruction Manual  
Instructions d'utilisation  
Bedienungsanleitung  
Manuale di istruzioni  
Manual de instrucciones  
Instruktionsmanual

EN

## CHARGE:TOWER™ for PS4™ / SLIM / PRO

### PRODUCT INFORMATION

Thank you for choosing snakebyte's CHARGE:TOWER™. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

### CONTENT

- 1x Top Plate
- 1x Base Plate
- 1x Left Side Plate
- 1x Right Side Plate

### OPERATING INSTRUCTION CHARGE:TOWER™ SB910340

### GAME STORAGE ASSEMBLY

- Slide the Left Side Plate and Right Side Plate into the Base Plate.
- Slide the upper sides of the Side Plates into the Top Plate.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Model number: SB910340

### GENERAL PRECAUTIONS

- Keep device out of reach of small children.
- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not use the product close to any heat sources.
- Do not subject the product to any liquids and never use it when the product is wet
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product.
- Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electronic shock, damage, fire, or other hazard.

### CLEANING

- Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product.

### CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mynsnakebyte.com  
Website: www.mynsnakebyte.com

DE

## CHARGE:TOWER™ für PS4™ / SLIM / PRO

### PRODUKTINFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's CHARGE:TOWER™ entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

### INHALT

- 1x Kopfplatte
- 2x Fußplatte
- 1x Linke Seitenplatte
- 1x Rechte Seitenplatte

### BEDIENUNGSANLEITUNG CHARGE:TOWER™ SB910340

### ZUSAMMENBAU

- Führen Sie die Linke und Rechte Seitenplatte in die entsprechenden Einschübe der Fußplatte ein.
- Setzen Sie die Kopfplatte oben auf.

### TECHNISCHE DATEN

- Modellnummer: SB910340

### ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Setzen Sie das Produkt nicht sehr hohen oder kalten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten und benutzen Sie es niemals, wenn es feucht ist.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dieses Produkt.
- Werfen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu ändern. Dies kann zu Stromschlag, Beschädigung des Produkts, Feuer oder anderen Gefahren führen.

### REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungslösungen und Chemikalien und versuchen Sie nicht, die Kontaktstecker zu reinigen, da dies in Beschädigungen des Produkts resultieren kann.

### KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Deutschland  
Telefon: +49 (0) 0800-4022300  
Email: Support@mynsnakebyte.com  
Webseite: www.mynsnakebyte.com

FR

## CHARGE:TOWER™ pour PS4™ / SLIM / PRO

### INFORMATIONS PRODUIT

Merci d'avoir acheté la CHARGE:TOWER™. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

### CONTENU

- 1x Plaque supérieure
- 1x Socle
- 1x Plaque latérale gauche
- 1x Plaque latérale droite

### UTILISATION / CONNECTER LE CHARGE:TOWER™ SB910340

### ASSEMBLAGE DU STOCKAGE DE JEUX

- Faire glisser la plaque latérale gauche et la plaque latérale droite dans le socle.
- Faire glisser les parties supérieures des plaques latérales dans la plaque supérieure.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Modél number: SB910340

### PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Gardez l'appareil hors de portée des petits enfants.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmement chaudes ou froides, à une forte humidité ou à une lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit près de quelque source de chaleur.
- Ne pas soumettre le produit dans n'importe quel liquide et ne jamais l'utiliser lorsque le produit est mouillé.
- Ne pas mettre d'objets lourds sur le produit.
- Ne pas lancer ni laisser tomber le produit.
- Ne pas tenter de démonter, d'ouvrir, de servir ou de modifier le produit. Cela pourrait présenter le risque d'un choc électronique, de dommages, d'incendie ou d'autres dangers.

### NETTOYAGE

- Nettoyez seulement avec un chiffon doux et sec. Évitez les solutions de nettoyage, les solvants ou d'autres produits chimiques et ne tentez pas de nettoyer les connecteurs car cela pourrait endommager le produit.

### SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mynsnakebyte.com  
Website: www.mynsnakebyte.com

IT

## CHARGE:TOWER™ per PS4™ / SLIM / PRO

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Grazie per aver scelto CHARGE:TOWER™ di snakebyte. Si prega di leggere questa guida per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla salute e di conservarla per riferimenti futuri.

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x Piastra superiore
- 1x Piastra inferiore
- 1x Piastra laterale sinistra
- 1x Piastra laterale destra

### OPERAZIONE / CONNETTERE IL CHARGE:TOWER™ SB910340

### ASSEMBLAGGIO DELLA CUSTODIA PER GIOCHI

- Fai scivolare la piastra laterale sinistra e la piastra laterale destra nella piastra.
- Fai scivolare le parti superiori delle piastre laterali nella piastra superiore.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Numero di modello: SB910340

### PRECAUZIONI GENERALI

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate o fredde, all'umidità o alla luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Non sottoporre il prodotto a liquidi e non utilizzarlo mai quando è bagnato
- Non mettere oggetti pesanti sul prodotto.
- Non lanciare o far cadere il prodotto.
- Non tentare di smontare, aprire, ispezionare o modificare il prodotto. Ciò potrebbe comportare il rischio di shock elettronico, danno, incendio o altri pericoli.

### PULITURA

- Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Evitare soluzioni detergenti, solventi o altre sostanze chimiche e non tentare di pulire i connettori poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

### ASSISTENZA CLIENTI / ASSISTENZA TECNICA

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mynsnakebyte.com  
Website: www.mynsnakebyte.com

## CHARGE:TOWER™ por PS4™ / SLIM / PRO

### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Gracias por elegir el CHARGE:TOWER™ de snakebyte. Por favor, lee esta guía para obtener información importante de seguridad y salud y guárdala para consultas futuras.

### CONTENIDO

- 1 placa superior
- 1 placa base
- 1 placa lateral izquierda
- 1 placa lateral derecha

### INSTALAZION / CONECTAR CHARGE:TOWER™ SB910340

#### MONTAJE DEL CONTENEDOR DEL JUEGO

- Deslice la placa lateral izquierda y la placa lateral derecha en la placa base.
- Deslice los lados superiores de las placas laterales en la placa superior.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Número de modelo: SB910340

#### PRECAUZIONI GENERALI

- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.
- No exponga el producto a temperaturas extremas de calor o frío, a ambientes con alta humedad o a la luz directa del sol.
- No utilice el producto cerca de una fuente de calor.
- No exponga el producto a sustancias líquidas y no lo utilice cuando esté húmedo.
- No ponga objetos pesados encima del producto.
- No tire o haga caer el producto.
- No intente separar, abrir, reparar o modificar el producto. De lo contrario, podría existir riesgo de descarga eléctrica, lesión, incendio u otros peligros.

#### LIMPIEZA

- Limpie el producto solo con un paño suave y seco. No use productos de limpieza, disolventes u otros productos químicos y no intente limpiar los conectores, ya que esto podría dañar el producto.

#### ATENCIÓN AL CLIENTE / SOPORTE TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mysnakebyte.com  
Website: www.mysnakebyte.com

## CHARGE:TOWER™ para PS4™ / SLIM / PRO

### INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Agradecemos pela escolha do CHARGE:TOWER™ da snakebyte. Leia este manual para obter importantes informações de segurança e saúde, e guarde-o para consultas futuras.

### CONTEÚDO

- 1x Placa Superior
- 1x Placa Base
- 1x Placa Lateral Esquerda
- 1x Placa Lateral Direita

### INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO / CONECTANDO O CHARGE:TOWER™ SB910340

#### MONTAGEM DO ARMAZENAMENTO DE JOGO

- Deslize a Placa Lateral Esquerda e a Placa Lateral Direita para a Placa Base.
- Deslize os lados superiores das Placas Laterais para a Placa Superior.

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Número do modelo: SB910340

#### PRECAUÇÕES GERAIS

- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças pequenas.
- Não exponha o produto a temperaturas extremamente quentes ou frias, a humidade elevada ou à luz solar direta.
- Não utilize o produto perto de quaisquer fontes de calor.
- Não sujeite o produto a quaisquer líquidos e nunca utilize o mesmo quando este estiver molhado
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Não tire nem deixe cair o produto.
- Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar o produto. Fazê-lo poderá causar risco de choque eletrónico, danos, incêndio ou outro perigo.

#### LIMPEZA

- Limpe apenas com um pano macio e seco. Evite soluções de limpeza, solventes ou outros químicos e não tente limpar os conectores visto que isto pode danificar o produto.

#### APOIO AO CLIENTE / APOIO TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mysnakebyte.com  
Website: www.mysnakebyte.com

## CHARGE:TOWER™ til PS4™ / SLIM / PRO

### PRODUKTINFORMATION

Tak fordi du valgte snakebyte's CHARGE:TOWER™. Læs venligst denne guide for vigtige sikkerheds og helbredsinformation og opbevar den for fremtidig reference.

### INDHOLD

- 1 x top-plade
- 1 x bundplade
- 1 x plade venstre side
- 1 x plade højre side

### TILSLUTNING AF CHARGE:TOWER™ SB910340

#### SAMLING AF OPBEVARING EN AF SPILLET

- Skub venstre og højre sideplade ind i basispladen.
- Skub oversiden af sidepladerne ind i top-pladen.

#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Model Nummer: SB910340

#### GENEREL SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Opbevar enheden utilgængelig for små børn.
- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme eller kolde temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte solskin.
- Benyt ikke produktet nær nogen varmekilder.
- Underlæg ikke produktet for nogen væsker og benyt den aldrig når produktet er vådt!
- Placer ikke tunge genstande på produktet.
- Kast ikke produktet og lad det ikke falde.
- Forsøg ikke på at skille ad, åbne, servicere eller modificere produktet. Foretagelse af dette kan udgøre en risiko for elektriske stød, skader, brand eller andre farer.

#### RENGØRING


- Rengør kun med en blød, tør klud. Undgå rensningsmidler, opløsningsmidler eller andre kemikalier, og forsøg ikke at rengøre forbindelsesstik, da dette kan skade produktet.

#### COPYRIGHT INFORMATION

©2017. All rights reserved. This document may not in whole or in part be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or reduced to any electronic medium or machine-readable form without prior consent, in writing, from snakebyte distribution GmbH.

Sony is a registered trademark of Sony Corporation. PlayStation® and PS4™ are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. This product is not designed, manufactured, approved, sponsored, or endorsed by Sony. Snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution. All trademarks are the properties of their respective owners.

Sony est une marque déposée de Sony Corporation. PlayStation® et PS4™ sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué, approuvé, commandité ou recommandé par Sony. Snakebyte est une marque déposée de snakebyte distribution. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

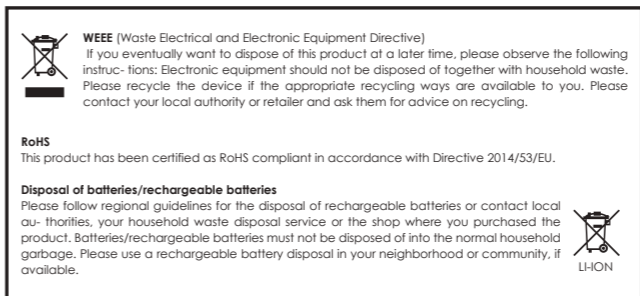

#### EU DECLARATION OF CONFORMITY



Hereby we guarantee that snakebyte distribution GmbH, located at 13 Konrad-Zuse-Str., Schwerte 58239 Germany, is marketing this device (CHARGE:TOWER™) under the brand name CHARGE:TOWER™ and complies with the legal requirements and the requirements of Directive 2014/53/EU. This notification is listed under:

<http://mysnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html>

#### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit erklärt snakebyte distribution GmbH, Konrad-Zuse-Str. 13, Schwerte 58239 Germany, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Auflagen der Richtlinien 2014/53/EU entspricht, soweit zutreffend. Die gemäß dem Konformitätsbewertungsverfahren erforderlichen technischen Unterlagen können an folgender Stelle eingesehen werden:

<http://mysnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html>



**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.
- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Item Number: SB910340

