



# GAME:PAD 4 S WIRELESS™



Instruction Manual

Instructions d'utilisation


Bedienungsanleitung

Manuale di istruzioni

Manual

Manual de instrucciones

Instruktionsmanual

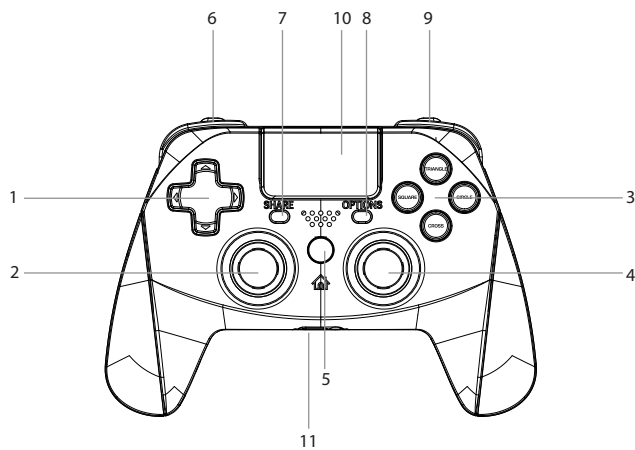

EN

1. Directional Pad
2. Left Analog stick
3. Action Buttons
4. Right Analog Stick
5. HOME Button
6. L1/L2 Buttons
7. SHARE Button
8. OPTIONS Button
9. R1/R2 Buttons
10. Touch sensitive pad
11. 3.5mm jack

ES

1. Pad direccional
2. Stick analógico izquierdo
3. Botones de acción
4. Stick analógico derecho
5. Botón INICIO
6. Botones L1/L2
7. Botón COMPARTIR
8. Botón OPCIONES
9. Botones R1/R2
10. Pad sensible al tacto
11. 3.5mm jack

FR

1. Pavé directionnel
2. Stick analogue gauche
3. Boutons d'action
4. Stick analogue droit
5. Bouton Accueil
6. Boutons L1/L2
7. Bouton Partage
8. Bouton Options
9. Boutons R1/R2
10. Pavé tactile
11. 3.5mm jack

IT

1. Pad direzionale
2. Levetta analogica sinistra
3. Pulsanti di azione
4. Levetta analogica destra
5. Pulsante HOME
6. Pulsanti L1/L2
7. Pulsante CONDIVIDI
8. Botão OPCIONES
9. Pulsanti R1/R2
10. Pad sensibile al tocco
11. 3.5mm jack

DE

1. Digitales Steuerkreuz
2. Linker Analog Stick
3. Aktionstasten
4. Rechter Analog Stick
5. HOME-Taste
6. L1/L2-Tasten
7. SHARE-Taste
8. OPTIONS-Taste
9. R1/R2-Tasten
10. Touchpad
11. 3.5mm Klinkestecker

PT

1. Botão Direcional
2. Alavanca Analógica Esquerda
3. Botões de Ação
4. Alavanca Analógica Direita
5. Botão HOME
6. Botões L1/L2
7. Botão COMPARTILHAR
8. Botão OPCÕES
9. Botões R1/R2
10. Touchpad
11. 3.5mm jack

EN

## GAME PAD 4 S WIRELESS™ for PS4™ / SLIM / PRO

### PRODUCT INFORMATION

Thank you for choosing snakebyte's GAME:PAD 4 S WIRELESS™. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

### CONTENT

1x Controller 1x USB Charging Cable 1x Manual

### OPERATING INSTRUCTION GAME:PAD 4 S WIRELESS™ SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757

- The GAME:PAD 4 S WIRELESS™ has to be paired with the console to be used.
- Connect GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller to one of the USB ports on the console with the USB cable supplied.
- Turn on the console using its Power Button.
- Press the HOME-button to pair the GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller (the light on the home button changes from red to blue).
- Follow the screen instruction to choose the user account you would like to play with.
- The GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller is now set up and ready to use.
- Once the GAME:PAD 4 S WIRELESS™ has been paired with the console, it can also be used to start the console.

### INFORMATION

If you experience functional issues using GAME:PAD 4 S WIRELESS™, please download the latest firmware installer from [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com), then run the installer program and follow the on screen instructions.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Model number: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757
- Frequency: Bluetooth™
- Input Power: DC 5V / 400mAh
- Output Power: DC 3.7V / 300mAh
- Battery capacity: 500mAh
- Battery type: Li-ion
- Working Range: 8-10m

### TROUBLE SHOOTING

#### THE GAME:PAD 4 S WIRELESS™-CONTROLLER DOES NOT WORK WITH THE CONSOLE:

- make sure the GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller has been paired with the console (blue home button light).
- make sure the GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller is charged.
- make sure the GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller is within transmission range (roughly 8-10 meters of the console).

#### THE GAME:PAD 4 S WIRELESS™-CONTROLLER DOES NOT WORK WITH THE CONSOLE AND THE HOME BUTTON LIGHT REMAINS OFF:

- charge the GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller using the USB ports on the console, or a standard USB adaptor.

### GENERAL PRECAUTIONS

- Keep device out of reach of small children.
- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not use the product close to any heat sources.
- Do not subject the product to any liquids and never use it when the product is wet.
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product.
- Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electronic shock, damage, fire, or other hazard.

### HEALTH PRECAUTIONS

- If you feel tired, experience any discomfort or pain in your arms, or hands, stop using the product immediately and consult a doctor, if the conditions persist.
- Avoid prolonged use of this product and take a break about every 30 minutes.

### CLEANING

- Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product.

### CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: [Support@mysnakebyte.com](mailto:Support@mysnakebyte.com)  
Website: [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com)

DE

## GAME PAD 4 S WIRELESS™ für PS4™ / SLIM / PRO

### PRODUKTINFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's GAME:PAD 4 S WIRELESS™ entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

### INHALT

1x Controller 1x USB Ladekabel 1x Handbuch

### BEDIENUNGSANLEITUNG GAME:PAD 4 S WIRELESS™ SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757

- Das GAME:PAD 4 S WIRELESS™ muss vor dem Gebrauch mit der Konsole „gepaired“ werden
- Schließen Sie dazu das GAME:PAD 4 S WIRELESS™ mittels des mitgelieferten USB-Kabels an einen der USB-Anschlüsse der Konsole an.
- Betätigen Sie den Einschaltknopf der Konsole
- Drücken Sie den Home-Button um das GAME:PAD 4 S WIRELESS™ zu „pairen“
- Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm um das Spielerkonto auszuwählen, mit dem Sie spielen möchten.
- Der GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller ist nun eingerichtet und betriebsbereit.
- Sobald das GAME:PAD 4 S WIRELESS™ mit der Konsole „gepaired“ ist, können Sie diese auch mittels des Home-Buttons auf dem Controller einschalten.

### HINWEIS

Falls es zu Funktionsstörungen während des Betriebs kommen sollte, laden Sie bitte die aktuellste Firmware-Installer des GAME:PAD 4 S WIRELESS™ auf [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com) herunter. Starten Sie dann das Programm und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### TECHNISCHE DATEN

- Modellnummer: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757
- Frequenz: Bluetooth™
- Eingangsspannung: DC 5V / 400mAh
- Ausgangsspannung: DC 3.7V / 300mAh
- Batteriekapazität: 500mAh
- Batterietyp: Li-ion
- Reichweite: 8-10m

### FEHLERBEHEBUNG

#### DAΣ GAME:PAD 4 S WIRELESS™ FUNKTIONIERT NICHT MIT DER KONSOLE:

- stellen Sie sicher, dass der Controller ordnungsgemäß mit der Konsole „gepaired“ wurde (der Home-Button leuchtet blau).
- stellen Sie sicher, dass der Controller aufgeladen ist.
- stellen Sie sicher, dass sich der Controller innerhalb des Übertragungsradius der Konsole befindet.

#### DAΣ GAME:PAD 4 S WIRELESS™ FUNKTIONIERT NICHT UND DER HOME-BUTTON BLEIBT UNBELEUCHTET:

- laden Sie den Controller an einem der USB-Anschlüsse der Konsole, oder mittels eines handelsüblichen USB-Ladegeräts auf.

### ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Setzen Sie das Produkt nicht sehr hohen oder kalten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten und benutzen Sie es niemals, wenn es feucht ist.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dieses Produkt.
- Werfen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu ändern. Dies kann zu Stromschlag, Beschädigung des Produkts, Feuer oder anderen Gefahren führen.

### GESUNDHEITSHINWEISE

Wenn Sie sich müde, oder unwohl fühlen, oder Schmerzen in Armen, oder Händen spüren, unterbrechen Sie sofort die Nutzung des Produkts. Falls die Beschwerden anhalten, konsultieren Sie bitte einen Arzt. Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Produkts und legen Sie alle 30 Minuten eine Pause ein.

### REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungslösungen und Chemikalien und versuchen Sie nicht, die Kontaktstecker zu reinigen, da dies in Beschädigungen des Produkts resultieren kann.

### KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Deutschland  
Telefon: +49 (0) 0800-4022300  
Email: [Support@mysnakebyte.com](mailto:Support@mysnakebyte.com)  
Webseite: [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com)

FR

## GAME PAD 4 S WIRELESS™ pour PS4™ / SLIM / PRO

### INFORMATIONS PRODUIT

Merci d'avoir acheté la GAME:PAD 4 S WIRELESS™. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

### CONTENU

1x Controller 1x Câble de charge USB 1x Instructions d'utilisation

### UTILISATION LE GAME:PAD 4 S WIRELESS™ SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757

- La manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ doit être couplée avec la console pour pouvoir être utilisée.
- Connectez la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ à l'un des ports USB de la console avec le câble USB fourni.
- Allumez la console à l'aide de son bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton Accueil pour coupler la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ (le voyant du bouton Accueil passe du rouge au bleu).
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour choisir le compte utilisateur avec lequel vous souhaitez jouer.
- La manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ est maintenant configurée et prête à être utilisée.
- Une fois que la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ a été couplée avec la console, elle peut aussi être utilisée pour allumer la console.

### INFORMATION

Si vous rencontrez des problèmes fonctionnels en utilisant GAME:PAD 4 S WIRELESS™, veuillez télécharger l'installateur de firmware le plus récent depuis [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com), puis exécutez le programme de l'installateur et suivez instructions qui apparaissent sur l'écran.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Numéro de modèle: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757
- Fréquence: Bluetooth™
- Input Power: DC 5V / 400mAh
- Output Power: DC 3.7V / 300mAh
- Capacité de la batterie: 500mAh
- Type de batterie: Li-ion
- Portée: 8-10m

### RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

#### LA MANETTE GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NE MARCHE PAS AVEC LA CONSOLE:

- assurez-vous que la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ a bien été couplée avec la console (le voyant du bouton Accueil est bleu).
- assurez-vous que la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ est chargée.
- assurez-vous que la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ est à portée d'émission (à environ 8-10 mètres de la console).

#### LA MANETTE GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NE MARCHE PAS AVEC LA CONSOLE ET LE VOYANT DU BOUTON ACCUEIL RESTE ÉTEINT:

- rechargez la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ sur un des ports USB de la console ou avec un adaptateur USB standard.

### PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Gardez l'appareil hors de portée des petits enfants.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmement chaudes ou froides, à une forte humidité ou à une lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit près de quelque source de chaleur.
- Ne pas soumettre le produit dans n'importe quel liquide et ne jamais l'utiliser lorsque le produit est mouillé.
- Ne pas mettre d'objets lourds sur le produit.
- Ne pas lancer ni laisser tomber le produit.
- Ne pas tenter de démonter, d'ouvrir, de servir ou de modifier le produit. Cela pourrait présenter le risque d'un choc électronique, de dommages, d'incendie ou d'autres dangers.

### PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA SANTÉ

- Si vous vous sentez fatigué, ressentez une gêne ou une douleur dans vos bras ou vos mains, cessez immédiatement d'utiliser le produit et, si le problème persiste, consultez un médecin.
- Évitez l'utilisation prolongée du produit et faites une pause toutes les 30 minutes environ.

### NETTOYAGE

Nettoyez seulement avec un chiffon doux et sec. Évitez les solutions de nettoyage, les solvants ou d'autres produits chimiques et ne tentez pas de nettoyer les connecteurs car cela pourrait endommager le produit.

### SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: [Support@mysnakebyte.com](mailto:Support@mysnakebyte.com)  
Website: [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com)

