




# GAME:PAD S™



Instruction Manual  
 Instructions d'utilisation  
 Bedienungsanleitung  
 Manuale di istruzioni  
 Manual de instrucciones  
 Instruktionsmanual

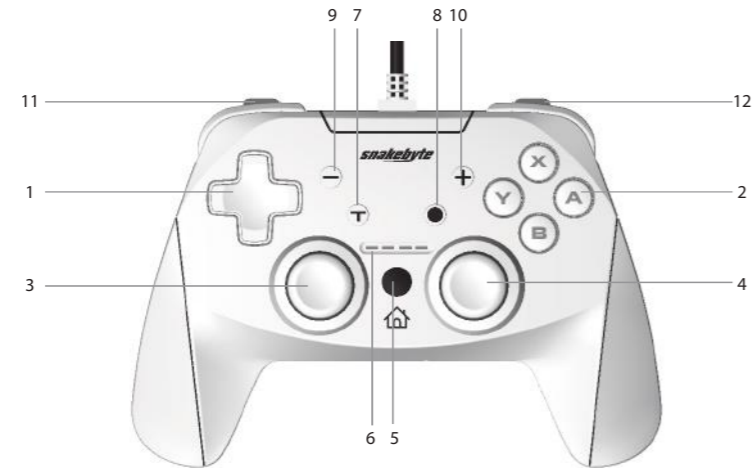

## FR

1. Pavé directionnel
2. Boutons d'action
3. Stick analogue gauche(L)
4. Stick analogue droit(R)
5. Bouton Accueil (Power on /off)
6. LED indicateur
7. Turbo bouton
8. Capture bouton
9. Menu sélection -
10. Menu sélection +
11. Boutons L/ZL
12. Boutons R/ZR

## ES

1. Pad direccional
2. Botones de acción
3. Stick analógico izquierdo(L)
4. Stick analógico derecho(R)
5. Botón INICIO (Power encendido apagado)
6. LED indicador
7. Turbo botón
8. captura de pantalla botón
9. Menú selección -
10. Menú selección +
11. Botones L/ZL
12. Botones R/ZR

## IT

1. Pad direzionale
2. Pulsanti di azione
3. Stick analogico izquierdo(L)
4. Levetta analogica destra(R)
5. Pulsante HOME (Power on/off)
6. LED indicatore
7. Turbo pulsante
8. Capture pulsante
9. Selezione menu -
10. Selezione menu +
11. Pulsanti L/ZL
12. Pulsanti R/ZR

## PT

1. Botão Direcional
2. Botões de Ação
3. Alavanca Analógica Esquerda(L)
4. Alavanca Analógica Direita(R)
5. Botão HOME (Power on/off)
6. LED indicador
7. Turbo botões
8. Capture botões
9. Seleção de menu -
10. Seleção de menu +
11. Botões L/ZL
12. Botões R/ZR

## DK

1. Retningsplade
2. Action Knapper
3. Alavanca Analógica Esquerda(L)
4. Højre Analog stick(R)
5. HJEM Knap (Power on/off)
6. LED indikator
7. Turbo knap
8. Capture knap
9. Menu udvælgelse -
10. Menu udvælgelse +
11. L/ZL Knapper
12. R/ZR Knapper

## EN

1. Direction Pad
2. Action Buttons
3. Left Analog stick(L)
4. Right Analog Stick(R)
5. HOME button(Power on/off)
6. LED indicator
7. Turbo button
8. Capture button
9. Menu selection -
10. Menu selection +
11. L/ZL buttons
12. R/ZR buttons

## DE

1. Digitales Steuerkreuz
2. Aktionstasten
3. Linker Analog Stick(L)
4. Rechter Analog Stick(R)
5. HOME-Taste (Power ein/aus)
6. LED Anzeige
7. Turbo Taste
8. Screenshot Taste
9. Menü Auswahl -
10. Menü Auswahl +
11. L/ZL-Tasten
12. R/ZR-Tasten

## EN

### GAME:PAD S™ for Nintendo Switch™

#### PRODUCT INFORMATION

Thank you for choosing snakebyte's GAME:PAD S™. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

#### OPERATING INSTRUCTION / CONNECTING GAME:PAD S™ SB910753

1. Insert the Nintendo Switch™ into the Dock and make sure it is connected to its original power supply.
2. Insert the USB Plug of the GAME:PAD S™ into the USB port of the Nintendo Switch Dock.
3. The Console can be switched to support wired game controllers in its Settings Menu:
  - a. Go to System Settings
  - b. Open Controllers and Sensors
  - c. Turn on Pro Controller Wired Communication
4. The console should recognize the GAME:PAD S™ automatically.

#### TURBO FEATURE

1. Press & hold any button you want to program it as turbo feature
2. Press Turbo button to active turbo feature for the button you hold at step 1.
3. You can program all buttons in turbo feature except ZR & ZL.
4. Press & hold the programmed button then press turbo button again to cancel the turbo feature

In case of connection problems, please try the following, using another control method (e.g. Joy-Con™, or Touch Screen):

- a. Open Controller Tab at the bottom of Home Screen
- b. Select Change Grip/Order
- c. Follow on-screen-instructions

#### INFORMATION

If you experience functional issues using GAME:PAD S™ please download the latest firmware installer from [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com), then run the installer program and follow the on screen instructions.

#### SAFETY PRECAUTIONS

- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not use the product close to any heat sources.
- Do not subject the product to any liquids and never use it when the product is wet
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product.
- Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electric shock, damage, fire, or other hazard.

#### HEALTH PRECAUTIONS

- If you feel tired, experience any discomfort or pain in your arms, or hands, stop using the product immediately
- and consult a doctor, if the conditions persist.
- Avoid prolonged use of this product and take a break about every 30 minutes.

#### CLEANING

- Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product.

#### CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT

snakebyte distribution GmbH  
 Konrad-Zuse-Strasse 13  
 58239 Schwerte / Germany  
 Email: [Support@mysnakebyte.com](mailto:Support@mysnakebyte.com)  
 Website: [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com)

## DE

### GAME:PAD S™ für Nintendo Switch™

#### PRODUKTINFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's GAME:PAD S™ entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

#### BEDIENUNGSANLEITUNG / VERBINDEN DES GAME:PAD S™ SB910753

1. Verbinden Sie die Nintendo Switch™ mit dem Dock und stellen Sie sicher, dass das original Netzteil angeschlossen ist.
2. Schließen Sie den USB-Stecker des GAME:PAD S™ an eine USB-Buchse des Nintendo Switch Dock an.
3. Die Unterstützung kabelgebundener Game Controller kann im Einstellungs-Menü der Konsole aktiviert werden:
  - a. Öffnen Sie die Systemeinstellungen
  - b. Öffnen Sie Controller und Sensoren
  - c. Schalten Sie Kabelverbindung Pro Controller ein
4. Die Konsole sollte das angeschlossene GAME:PAD S™ automatisch erkennen.

#### TURBO FEATURE

1. Drücken Sie zuerst eine beliebige Taste, die Sie als Turbo-Funktion programmieren möchten.
2. Drücken Sie dann die Turbo-Taste, um die Turbo-Funktion für die im Schritt 1 gewählte Taste zu aktivieren.
3. Sie können, ausgenommen der ZR & ZL Tasten, alle Tasten für die Turbo-Funktion wählen.
4. Halten Sie die programmierte Taste gedrückt und drücken Sie erneut die Turbo-Taste, um die Turbo-Funktion abzubrechen.

Sollten Verbindungsprobleme auftreten führen Sie bitte folgende Schritte mit einer anderen Kontrollmethode (z.B. Joy-Con, oder Touch Screen) durch:

- a. Öffnen Sie den Punkt Controller in der unteren Leiste des Startbildschirms
- b. Wählen Sie Griffweise/ Reihenfolge ändern
- c. Folgen Sie den weiteren Bildschirmanweisungen

#### INFORMATION

Falls es zu Funktionsstörungen während des Betriebs kommen sollte, laden sie bitte die aktuellste Firmware-Installer des GAME:PAD S™ auf [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com) herunter. Starten Sie dann das Programm und folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie das Produkt nicht sehr hohen oder kalten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten und benutzen Sie es niemals, wenn es feucht ist.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dieses Produkt.
- Werfen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu ändern. Dies kann zu Stromschlag, Beschädigung des Produkts, Feuer oder anderen Gefahren führen.

#### GESUNDHEITSHINWEISE

- Wenn Sie sich müde oder unwohl fühlen, oder Schmerzen in Armen, oder Händen spüren, unterbrechen Sie sofort die Nutzung des Produkts. Falls die Beschwerden anhalten, konsultieren Sie bitte einen Arzt.
- Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Produkts und legen Sie alle 30 Minuten eine Pause ein.

#### REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungslösungen und Chemikalien und versuchen Sie nicht, die Kontaktstecker zu reinigen, da dies in Beschädigungen des Produkts resultieren kann.

#### KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT

snakebyte distribution GmbH  
 Konrad-Zuse-Strasse 13  
 58239 Schwerte / Deutschland  
 Telefon: +49 (0) 0800-4022300  
 Email: [Support@mysnakebyte.com](mailto:Support@mysnakebyte.com)  
 Webseite: [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com)

## FR

### GAME:PAD S™ pour Nintendo Switch™

#### INFORMATIONS PRODUIT

Merci d'avoir acheté la GAME:PAD S™. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

#### UTILISATION / CONNECTER LE GAME:PAD S™ SB910753

1. Insérer la Nintendo Switch™ dans la station et s'assurer qu'elle soit connectée à sa source d'alimentation d'origine.
2. Insérer la fiche USB du GAME:PAD S™ dans le port USB de la station Nintendo Switch.
3. La console régler manuellement pour être compatible avec des manettes de jeu sans fil dans son Menu de réglages:
  - a. Aller dans les réglages du système
  - b. Ouvrir les manettes et les capteurs
  - c. Allumer la Communication pro avec les manettes sans fil
4. La console devrait reconnaître le GAME:PAD S™ automatiquement.

#### FONCTION TURBO

1. Maintenez appuyé le bouton que vous voulez associer à la fonction turbo.
2. Appuyez sur le bouton turbo pour associer le bouton que vous maintenez appuyé à la fonction turbo (voir étape précédente).
3. Vous pouvez associer tous les boutons à la fonction turbo, sauf ZR & ZL (gâchettes gauche et droite).
4. Maintenez appuyé le bouton associé à la fonction turbo puis appuyez sur le bouton turbo de nouveau afin que ce bouton ne soit plus associé à la fonction turbo.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, veuillez faire l'essai suivant, en utilisant une autre manette (ex : Joy-Con™, ou écran tactile):

- a. Ouvrir l'onglet Manette en bas de l'écran d'accueil
- b. Sélectionner Changer le style/l'ordre
- c. Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran

#### INFORMATION

Si vous rencontrez des problèmes fonctionnels en utilisant GAME:PAD S™, veuillez télécharger l'installateur de firmware le plus récent depuis [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com), puis exécutez le programme de l'installateur et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.

#### MESURES DE SÉCURITÉ

- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmement chaudes ou froides, à une forte humidité ou à une lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit près de quelque source de chaleur.
- Ne pas soumettre le produit dans n'importe quel liquide et ne jamais l'utiliser lorsque le produit est mouillé.
- Ne pas mettre d'objets lourds sur le produit.
- Ne pas lancer ni laisser tomber le produit.
- Ne pas tenter de démonter, d'ouvrir, de servir ou de modifier le produit. Cela pourrait présenter le risque d'un choc électronique, de dommages, d'incendie ou d'autres dangers.

#### PRÉCAUTIONS SANITAIRES

- Si vous vous sentez fatigué, un inconfort quelconque ou des douleurs au niveau de vos bras, ou vos mains, cessez d'utiliser le produit immédiatement et consultez un médecin, si ces symptômes persistent.
- Évitez l'utilisation prolongée de ce produit et faites une pause environ toutes les 30 minutes.

#### NETTOYAGE

- Nettoyez seulement avec un chiffon doux et sec. Évitez les solutions de nettoyage, les solvants ou d'autres produits chimiques et ne tentez pas de nettoyer les connecteurs car cela pourrait endommager le produit.

#### SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE

snakebyte distribution GmbH  
 Konrad-Zuse-Strasse 13  
 58239 Schwerte / Germany  
 Email: [Support@mysnakebyte.com](mailto:Support@mysnakebyte.com)  
 Website: [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com)

## GAME:PAD S™ per Nintendo Switch™

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Grazie per aver scelto GAME:PAD S™ di snakebyte. Si prega di leggere questa guida per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla salute e di conservarla per riferimenti futuri.

### OPERAZIONE / CONNETTERE IL GAME:PAD S™ SB910753

- Inserisci il Nintendo Switch™ nel Dock ed assicurati che sia collegato al suo alimentatore originale.
- Inserisci l'attacco USB del GAME:PAD S nella porta USB del Nintendo Switch Dock.
- La console può essere commutata ai controllori di gioco cablati nel suo menu Impostazioni:
  - Vai in Impostazioni di sistema
  - Apri Controller e sensori
  - Attiva Comunicazione coi controller cablati pro
- La console dovrebbe riconoscere automaticamente il GAME:PAD S.

### FUNZIONE TURBO

- Premi e tieni premuto un pulsante qualsiasi per programmarlo come funzione turbo
- Premi il pulsante Turbo per attivare la funzione turbo per il pulsante da te premuto durante il passo 1.
- Puoi programmare tutti i pulsanti con la funzione turbo, tranne ZR e ZL.
- Premi e tieni premuto il pulsante programmato, poi premi di nuovo il pulsante turbo per annullare la funzione turbo

In caso di problemi di connessione, prova le opzioni seguenti, usando un altro metodo di controllo (ad es. Joy-Con™, o Touch Screen):

- Apri la scheda Controller nella parte bassa della schermata Home
- Scegli Cambia presa/ordine
- Segui le istruzioni a schermo

### INFORMATIZIONE

Se si riscontrano problemi funzionali durante l'uso di GAME:PAD S™, scaricare il programma di installazione del firmware da [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com), quindi eseguire il programma di installazione e seguire le istruzioni sullo schermo.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate o fredde, all' umidità o alla luce solare diretta.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Non sottoporre il prodotto a liquidi e non utilizzarlo mai quando è bagnato
- Non mettere oggetti pesanti sul prodotto.
- Non lanciare o far cadere il prodotto.
- Non tentare di smontare, aprire, ispezionare o modificare il prodotto. Ciò potrebbe comportare il rischio di shock elettrico, danno, incendio o altri pericoli.

### PRECAUZIONI DI SALUTE

- Se vi sentite stanchi, sentite fastidio o dolore tra le braccia o mani, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e se le condizioni persistono consultare un medico.
- Evitare l'uso prolungato di questo prodotto e fare una pausa ogni 30 minuti circa.

### PULITURA

- Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Evitare soluzioni detergenti, solventi o altre sostanze chimiche e non tentare di pulire i connettori poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

### ASSISTENZA CLIENTI / ASSISTENZA TECNICA

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: [Support@mysnakebyte.com](mailto:Support@mysnakebyte.com)  
Website: [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com)

## GAME:PAD S™ por Nintendo Switch™

### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Gracias por elegir el GAME:PAD S™ de snakebyte. Por favor, lee esta guía para obtener información importante de seguridad y salud y guárdala para consultas futuras.

### INSTALACION / CONECTAR GAME:PAD S™ SB910753

- Introduzca el Nintendo Switch™ en la base y asegúrate de que está conectada a su suministro de energía original.
- Inserta el enchufe USB del GAME:PAD S™ en el puerto USB de la base de Nintendo Switch.
- La consola se puede cambiar a los controladores de juegos con cable en su menú de configuración:
  - Ajustes del sistema
  - Abre Controladores y sensores
  - Enciende Comunicación por cable del controlador Pro
- La consola debería reconocer el GAME:PAD S™ automáticamente.

### FUNCIÓN TURBO

- Pulsa y mantén presionado cualquier botón que desees programar con la función turbo.
- Pulsa el botón Turbo para activar la función turbo con el botón que mantuviste presionado en el paso 1.
- Puedes programar cualquier botón para la función turbo, salvo los botones ZR y ZL.
- Pulsa y mantén presionado el botón programado y pulsa de nuevo el botón Turbo para cancelar la función turbo.

En caso de problemas de conexión, por favor, prueba lo siguiente usando otro método de control (p. ej. Joy-Con™ o pantalla táctil):

- Abre la pestaña Controlador en la parte inferior de la pantalla Inicio
- Selecciona Cambiar mango/Orden
- Segue las instrucciones en la pantalla

### INFORMACIÓN

Si experimentas problemas funcionales utilizando GAME:PAD S™, por favor, descarga el último instalador de firmware en [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com). Después, ejecuta el programa de instalación y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No exponga el producto a temperaturas extremas de calor o frío, a ambientes con alta humedad o a la luz directa del sol.
- No utilice el producto cerca de una fuente de calor.
- No exponga el producto a sustancias líquidas y no lo utilice cuando esté húmedo.
- No ponga objetos pesados encima del producto.
- No tire o haga caer el producto.
- No intente separar, abrir, reparar o modificar el producto. De lo contrario, podría existir riesgo de descarga eléctrica, lesión, incendio u otros peligros.

### ADVERTENCIAS DE SALUD

- Si se siente cansado o experimenta alguna molestia o dolor en los brazos o en las manos, deje de usar el producto inmediatamente y consulte a un médico si el dolor no remite.
- Evite un uso prolongado del producto y tome un descanso aproximadamente cada 30 minutos.

### LIMPIEZA

- Limpie el producto solo con un paño suave y seco. No use productos de limpieza, disolventes u otros productos químicos y no intente limpiar los conectores, ya que esto podría dañar el producto.

### ATENCIÓN AL CLIENTE / SOPORTE TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: [Support@mysnakebyte.com](mailto:Support@mysnakebyte.com)  
Website: [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com)

## GAME:PAD S™ para Nintendo Switch™

### INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Agradecemos pela escolha do GAME:PAD S™ da snakebyte. Leia este manual para obter importantes informações de segurança e saúde, e guarde-o para consultas futuras.

### INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO / CONECTANDO O GAME:PAD S™ SB910753

- Insira o Nintendo Switch™ no Dock e confirme sua conexão com sua fonte de alimentação original.
- Insira o plugue USB do GAME:PAD S™ na porta USB do Dock do Nintendo Switch.
- O Console pode ser alternado para os controladores de jogos com fio em seu Menu de Configurações:
  - Vá para Configurações do Sistema
  - Abra a opção Controllers and Sensors (Controladores e Sensores)
  - Ative a opção Pro Controller Wired Communication (Comunicação via Cabo do Controlador Pro)
  - O console deverá reconhecer o GAME:PAD S™ automaticamente.

### RECURSO TURBO

- Pressione e mantenha pressionado o botão que você quer mapear para o recurso Turbo
- Pressione o botão Turbo para ativar o recurso Turbo para o botão pressionado na etapa 1.
- É possível mapear qualquer botão para o recurso Turbo, exceto ZR e ZL.
- Pressione e mantenha pressionado o botão mapeado e pressione o botão Turbo novamente para cancelar o recurso.

Se houver problemas de conexão, tente o seguinte, utilizando outro método de controle (por exemplo, Joy-Con™ ou Touch Screen):

- Abra a Guia do Controlador na parte inferior da tela inicial
- Selecione a opção Change Grip / Order (Alterar Grip/Ordem)
- Siga as instruções na tela

### INFORMAÇÕES

Se experienciar problemas funcionais ao utilizar o GAME:PAD S™, por favor, transfira o instalador de firmware mais recente de [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com) e em seguida execute o programa de instalação e siga as instruções do ecrã.

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não exponha o produto a temperaturas extremamente quentes ou frias, a humidade elevada ou à luz solar direta.
- Não utilize o produto perto de quaisquer fontes de calor.
- Não sujeite o produto a quaisquer líquidos e nunca utilize o mesmo quando este estiver molhado
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Não atire nem deixe cair o produto.
- Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar o produto. Fazê-lo poderá causar risco de choque eletrónico, danos, incêndio ou outro perigo.

### PRECAUÇÕES DE SAÚDE

- Se se sentir cansado, experienciar qualquer desconforto nos braços ou nas mãos, pare imediatamente de utilizar o produto e, caso os sintomas persistam, consulte um médico.
- Evite a utilização prolongada deste produto e faça uma pausa de 30 em 30 minutos.

### LIMPEZA

- Limpe apenas com um pano macio e seco. Evite soluções de limpeza, solventes ou outros químicos e não tente limpar os conectores visto que isto pode danificar o produto.

### APOIO AO CLIENTE / APOIO TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: [Support@mysnakebyte.com](mailto:Support@mysnakebyte.com)  
Website: [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com)

## GAME:PAD S™ for Nintendo Switch™

### PRODUKTINFORMATION

Tak fordi du valgte snakebyte's GAME:PAD S™. Læs venligst denne guide for vigtige sikkerheds og helbredsinformation og opbevar den for fremtidig reference.

### TILSLUTNING AF GAME:PAD S™ SB910753

- Sæt Nintendo Switch™ i dokken og sørg for, at den er sluttet til sin originale strømforsyning.
- Sæt GAME:PAD S™ USB-stik i Nintendo Switch dokkens USB-port.
- Konsollen kan skiftes til de trådløse spilcontrollere i dens indstillingsmenu:
  - Gå til Systemindstillinger
  - Åbn Controllere og Sensorer
  - Tænd for Pro Controller-kommunikation (ikke trådløs)
  - Konsollen bør genkende GAME:PAD S™ automatisk.

### TURBOFUNKTION

- Tryk og hold en hvilken som helst knap inde, som du ønsker, for at programmere den med turbofunktionen.
- Tryk på turboknappen for at aktivere turbofunktionen for den knap, du trykkede på under trin 1.
- Du kan programmere alle knapper med turbofunktion undtagen ZR og ZL.
- Tryk og hold den programmerede knap inde og tryk så på turboknappen igen for at annullere turbofunktionen.

I tilfælde af problemer med forbindelsen bedes du prøve følgende vha. en anden kontrolmetode (f.eks. Joy-Con™, eller berøringsskærm):

- Åbn fanen Controller nederst på startskærmen
- Vælg Udskift Greb/Rækkefølge
- Følg instruktionerne på skærmen

### INFORMATION

Hvis du oplever funktionelle problemer ved hjælp af GAME:PAD S™, skal du downloade det nyeste firmwareinstallationsprogram fra [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com). Kør derefter installationsprogrammet og følg instruktionerne på skærmen.

### SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme eller kolde temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte solskin.
- Benyt ikke produktet nær nogen varmekilder.
- Underlæg ikke produktet for nogen væsker og benyt den aldrig når produktet er vådt!
- Placer ikke tunge genstande på produktet.
- Kast ikke produktet og lad det ikke falde.
- Forsøg ikke på at skille ad, åbne, servicere eller modificere produktet. Foretagelse af dette kan udgøre en risiko for elektriske stød, skader, brand eller andre farer.

### SUNDHEDSFORANSTALTNINGER

- Hvis du føler dig træt, oplever ubehag eller smerter i dine arme eller hænder, bør du stoppe med at benytte produktet øjeblikkeligt og konsultere en læge, hvis tilstanden fortsætter uændret.
- Undgå langvarig brug af dette produkt og tag en pause efter ca. hver 30 minutter.

### RENGØRING

- Rengør kun med en blød, tør klud. Undgå rensmidler, opløsningsmidler eller andre kemikalier, og forsøg ikke at rengøre forbindelsesslit, da dette kan skade produktet.

### KUNDESUPPORT / TEKNISK SUPPORT

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: [Support@mysnakebyte.com](mailto:Support@mysnakebyte.com)  
Website: [www.mysnakebyte.com](http://www.mysnakebyte.com)

### COPYRIGHT INFORMATION

©2017. All rights reserved. This document may not in whole or in part be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or reduced to any electronic medium or machine-readable form without prior consent, in writing, from snakebyte distribution GmbH. snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution GmbH.

Nintendo Switch™ and Joy-Con™ are registered trademarks of Nintendo Inc. Snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution GmbH. This Product is not designed, manufactured, approved, sponsored or endorsed by Nintendo. All trademarks belong to their respective owners.

Snakebyte est une marque déposée de snakebyte distribution. Nintendo Switch™ et Joy-Con™ sont des marques déposées de Nintendo Inc. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué, approuvé, commandité ou recommandé par Nintendo. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### EU DECLARATION OF CONFORITY



Hereby we guarantee that snakebyte distribution GmbH, located at 13 Konrad-Zuse-Str., Schwerte 58239 Germany, is marketing this device (GAME:PAD S™) under the brand name GAME:PAD S™ and complies with the legal requirements and the requirements of Directive 2014/53/EU. This notification is listed under:

<http://mysnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html>

### KONFORMITÄTSEKLÄRUNG

Hiermit erklärt snakebyte distribution GmbH, Konrad-Zuse-Str. 13, Schwerte 58239 Germany, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Auflagen der Richtlinien 2014/53/EU entspricht, soweit zutreffend. Die gemäß dem Konformitätsbewertungsverfahren erforderlichen technischen Unterlagen können an folgender Stelle eingesehen werden:

<http://mysnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html>

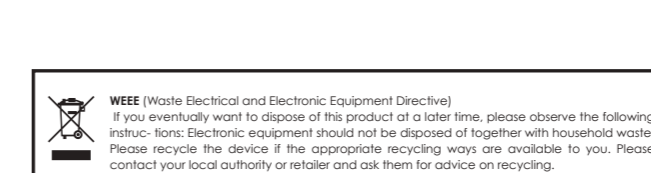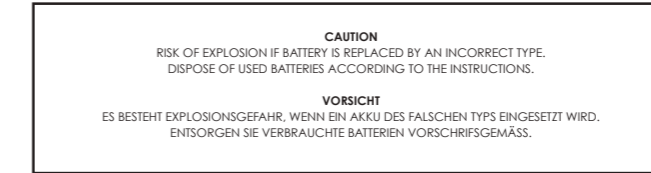

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure:  
- Reorient or relocate the receiving antenna.  
- Increase the separation between the equipment and receiver.  
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.  
Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Item Number: SB910753

