



snakebyte


UPDATE

GAME:PAD S PRO™

Switch Controller Update Anleitung

SCHRITT 1

Lade den Updater im Support-Bereich der snakebyte-Website herunter und öffne ihn.

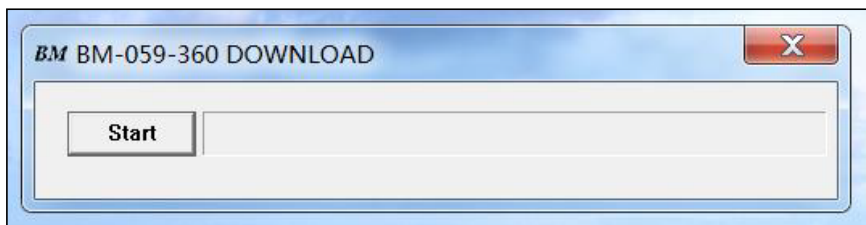


SCHRITT 2

Drücke und halte den "+"-Button auf deinem Controller gedrückt, dann verbinde ihn mit einem USB-Anschluss deines PCs per USB-Kabel.

Der zweite LED-Indikator auf dem Controller leuchtet auf.


SCHRITT 3

Drücke den "Start"-Button des Updaters. Der Update-Prozess beginnt und **der dritte und vierte LED-Indikator auf dem Controller leuchtet auf.**

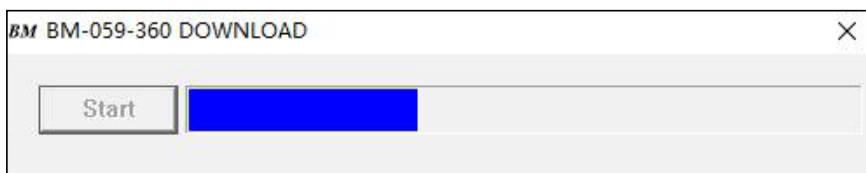

SCHRITT 4


Update finished:

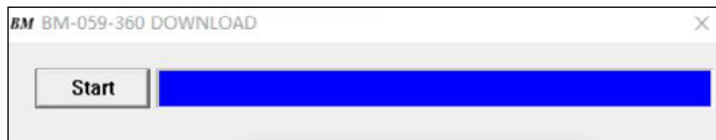

SCHRITT 5

Eine "Download successful!"-Nachricht öffnet sich und **alle vier LED-Indikatoren auf dem Controller blinken kurz.**

Achtung: Falls die vier LED-Indikatoren nicht kurz blinken, entferne nicht das USB-Kabel! Wiederhole das Update mit einem zweiten Druck auf "Start". Eine Missachtung dieses Schritts kann zu einem Defekt des Controllers führen!

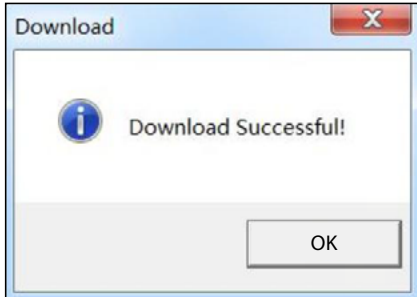

SCHRITT 6

Entferne das USB-Kabel, nachdem das Update abgeschlossen ist und **alle vier LED-Indikatoren aus sind.**

