



# HEAD:SET X PRO™



Instruction Manual

Bedienungsanleitung

Instructions d'utilisation

Manuale di istruzioni

Manual de instrucciones

Instruções de operação

Instruktionsmanual

## HEAD:SET X PRO™ for Xbox One™ / Xbox One™ S / ELITE / Xbox One™ X

### PRODUCT INFORMATION

Thank you for choosing snakebyte's HEAD:SET X PRO™. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

### CONTENT

- 1x HEAD:SET X PRO™
- 1x Manual
- 1x Pair of additional magnetic ear cushion
- 1x Y-splitter cable for PC
- 1x Headset holder

### OPERATING INSTRUCTION HEAD:SET X PRO™ SB913150

- Connect the 3.5mm headphone plug with the 3.5mm headphone jack of the audio device, or with the USB plug of your PC.
- Set the sound volume of the audio device to a comfortable level.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Model number:	SB913150
Speaker:	
• Plug type:	3.5mm gold plated
• Speaker diameter:	50mm
• Impedance:	32Ω ±5
• Frequency response:	20Hz~20KHz
• Sensitivity:	100dB ±5dB

Microphone:	
• Size:	Ø4.0 x 1.5mm ±0.2mm
• Sensitivity:	-42dB ±3dB
• Microphone direction:	omni directional
• Impedance:	2.2KΩ
• Frequency response:	20Hz~20KHz

### SECURITY ADVICES

- Set the sound volume of the audio device to the lowest level, before connecting a headphone.
- Continuous, long-term exposure to loud music, or noises, can cause hearing damages.

### TROUBLE SHOOTING

No sound via the headphone:

- Make sure the headphone is properly connected with the audio device.
- Make sure the audio volume is not completely turned down.

### SAFETY PRECAUTIONS

1. Protect the device from dust, moisture, fluids and shocks.
2. Do not open, or try to repair the device.
3. Do not pull on the cable.
4. Do not use the device when it is damaged.
5. Only clean with a soft, clean cloth.

### CLEANING

- Clean only with a soft, dry cloth. Do not use cleaning agents.

### CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mynakebyte.com  
Website: www.mynakebyte.com

## HEAD:SET X PRO™ für Xbox One™ / Xbox One™ S / ELITE / Xbox One™ X

### PRODUKTINFORMATION

Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's HEAD:SET X PRO™ entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

### INHALT

- 1x HEAD:SET X PRO™
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Ein Paar zusätzliche magnetische Ohrpolster
- 1x Y-Splitter Kabel für PC
- 1x Kopfhörerhalter

### BEDIENUNGSANLEITUNG HEAD:SET X PRO™ SB913150

- Schließen Sie den 3.5mm Kopfhörerstecker an den 3.5mm Kopfhöreranschluss des Wiedergabegerätes, oder an den USB-Stecker Ihres PCs, an.
- Regulieren Sie die Lautstärke am Wiedergabegerät auf ein angenehmes Level.

### TECHNISCHE DATEN

• Modellnummer:	SB913150
Kopfhörer:	
• Stecker:	3.5mm vergoldet
• Lautsprecher Durchmesser:	50mm
• Elektrische Impedanz:	32Ω ±5
• Übertragungsbereich:	20Hz~20KHz
• Empfindlichkeit:	100dB ±5dB

### Mikrofon:

- Grösse:
 Ø4.0 x 1.5mm ±0.2mm |
- Empfindlichkeit:
 -42dB ±3dB |
- Mikrofon Anordnung:
 Multidirektional |
- Elektrische Impedanz:
 2.2KΩ |
- Übertragungsbereich:
 20Hz~20KHz |

### SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Stellen Sie die Lautstärke des Wiedergabegerätes auf die niedrigste Einstellung, bevor Sie es mit dem Kopfhörer verbinden.
- Langfristige Belastung durch laute Musik oder andere Geräusche kann Hörschäden verursachen.

### FEHLERBEHEBUNG

Sie empfangen keinen Ton über den Kopfhörer:

- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer mit dem Wiedergabegerät verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke am Wiedergabegerät nicht komplett heruntergeregelt ist.

### VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Schützen Sie das Gerät vor Staub, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und Erschütterungen.
2. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es bei Beschädigungen selbst zu reparieren.
3. Ziehen Sie nicht am Kabel.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
5. Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein weiches, sauberes Tuch.

### REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

### KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Deutschland  
Telefon: +49 (0) 0800-4022300  
Email: Support@mynakebyte.com  
Website: www.mynakebyte.com

## HEAD:SET X PRO™ pour Xbox One™ / Xbox One™ S / ELITE / Xbox One™ X

### INFORMATIONS PRODUIT

Merci d'avoir acheté la HEAD:SET X PRO™. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

### CONTENU

- 1x HEAD:SET X PRO™
- 1x Instructions d'utilisation
- 1x paire de coussinets magnétiques supplémentaires
- 1x câble séparateur en Y pour PC
- 1x support de casque

### UTILISATION HEAD:SET X PRO™ SB913150

- Branchez la prise casque 3.5 mm à la prise casque 3.5 mm du périphérique audio ou à la prise USB de votre ordinateur.
- Régler le volume sonore de l'appareil audio à un niveau confortable.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Model number:	SB913150
Casque:	
• Prise:	3.5mm doré
• Haut-Parleur microphone calibre:	50mm
• L'impédance:	32Ω ±5
• Fréquence de réponse:	20Hz~20KHz
• Sensibilité:	100dB ±5dB

### Microphone:

- Grandeur:
 Ø4.0 x 1.5mm ±0.2mm |
- Sensibilité:
 -42dB ±3dB |
- Microphone alignement:
 omnidirectionnel |
- L'impédance:
 2.2KΩ |
- Fréquence de réponse:
 20Hz~20KHz |

### CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Régler d'abord le volume sonore de l'appareil audio sur le niveau le plus bas avant de brancher les écouteurs.
- Une exposition prolongée et continue à des bruits ou de la musique de volume élevé peut entraîner des pertes d'audition.

### RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Aucun son ne sort des écouteurs:

- Vérifier que les écouteurs sont correctement branchés à l'appareil audio.
- Vérifier que le volume audio est bien activé.

### PRÉCAUTIONS

1. Protéger les appareils électriques de la poussière, de l'humidité, des liquides et des chocs.
2. Ne pas ouvrir les appareils électriques et ne pas tenter de les réparer lorsqu'ils sont endommagés.
3. Ne pas tirer sur les câbles.
4. Ne pas utiliser des appareils électriques abîmés.
5. Nettoyer uniquement avec un tissu propre et doux.

### NETTOYAGE

- Nettoyez seulement avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de détergents.

### SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mynakebyte.com  
Website: www.mynakebyte.com

## HEAD:SET X PRO™ per Xbox One™ / Xbox One™ S / ELITE / Xbox One™ X

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Grazie per aver scelto HEAD:SET X PRO™ di snakebyte. Si prega di leggere questa guida per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla salute e di conservarla per riferimenti futuri.

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x HEAD:SET X PRO™
- 1x Manuale di istruzioni
- 1x Coppia di cuscinetti auricolari supplementari
- 1x cavo splitter a Y per PC
- 1x supporto per cuffie

### OPERAZIONE HEAD:SET X PRO™ SB913150

- Collegare la spina per cuffie da 3.5 mm con la presa per cuffie da 3.5 mm del dispositivo audio o con la presa USB del PC.
- Impostare il volume dei suoni emessi dal dispositivo audio al livello desiderato.

### SPECIFICHE TECNICHE

• Numero di modello:	SB913150
L'altoparlante:	
• Tipo di spina:	3.5mm dorato
• Diametro dell'altoparlante:	50mm
• Impedenza:	32Ω ±5
• Risposta in frequenza:	20Hz~20KHz
• Sensibilità:	100dB ±5dB

### Microfono:

- Dimensione:
 Ø4.0 x 1.5mm ±0.2mm |
- Sensibilità:
 -42dB ±3dB |
- Direzione del microfono:
 omnidirezionale |
- Impedenza:
 2.2KΩ |
- Frequency response:
 20Hz~20KHz |

### CONSIGLI PER LA SICUREZZA DEGLI UTENTI

- Impostare il volume dei suoni emessi dal dispositivo audio al livello più basso, prima di collegare le cuffie;
- L'esposizione continua ed a lungo termine a musica ad alto volume, o rumori, può causare danni all'udito.

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Le cuffie non emettono alcun suono:

- Assicurarsi che le cuffie siano collegate correttamente al dispositivo audio;
- Assicurarsi che il volume dell'audio non sia stato disattivato o portato al livello minimo.

### PRECAUZIONI

1. Proteggere i dispositivi elettrici dal contatto con polvere, umidità e fluidi e da eventuali urti;
2. Non aprire eventuali dispositivi elettrici e non cercare di ripararli, nel caso in cui si dovessero danneggiare;
3. Non tirare eventuali cavi;
4. Non utilizzare dispositivi elettrici danneggiati;
5. Pulire solo con un panno morbido e pulito;

### PULITURA

- Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare detersivi.

### ASSISTENZA CLIENTI / ASSISTENZA TECNICA

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mynakebyte.com  
Website: www.mynakebyte.com

## HEAD:SET X PRO™ por Xbox One™ / Xbox One™ S / ELITE / Xbox One™ X

### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Gracias por elegir el HEAD:SET X PRO™ de snakebyte. Por favor, lee esta guía para obtener información importante de seguridad y salud y guárdala para consultas futuras.

### CONTENIDO

- 1x HEAD:SET X PRO™
- 1x Manual de instrucciones
- 1x par de cojín para el oído magnético adicional
- 1x cable divisor en Y para PC
- 1x titular de auriculares

### INSTALLAZIONE HEAD:SET X PRO™ SB913150

- Conecte la clavija de auriculares de 3,5 mm con la toma de auriculares de 3,5 mm del dispositivo de audio o la clavija USB de su PC.
- Sitúa el volumen de sonido del dispositivo de audio en un nivel cómodo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Número de modelo:	SB913150
Altavoz:	
• Tipo de enchufe:	3,5mm dorado
• Diámetro del altavoz:	50mm
• Impedancia:	32Ω ±5
• Respuesta frecuente:	20Hz–20KHz
• Sensibilidad:	100dB ±5dB
Microfono:	
• Grueso:	Ø4,0 x 1,5mm ±0,2mm
• Sensibilidad:	-42dB ±3dB
• Microfono dirección:	omni directional
• Impedancia:	2,2KΩ
• Respuesta frecuente:	20Hz–20KHz

### CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Sitúa el volumen de sonido del dispositivo de audio en el nivel más bajo antes de conectar unos auriculares.
- La exposición continua a largo plazo a música o ruidos muy altos puede provocar daños en el oído.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- No sale sonido por los auriculares:
- Asegúrate de que los auriculares están conectados adecuadamente al dispositivo de audio.
- Asegúrate de que el volumen de sonido no está completamente bajado.

### PRECAUZIONI

1. Protege los dispositivos eléctricos del polvo, la humedad, fluidos y descargas.
2. No abras los dispositivos eléctricos y no intentes repararlos cuando estén dañados.
3. No tires de los cables.
4. No utilices dispositivos eléctricos dañados.
5. Limpialos solo con un trapo limpio y suave.

### LIMPIEZA

- Limpie el producto solo con un paño suave y seco. No utilices agentes limpiadores.

### ATENCIÓN AL CLIENTE / SOPORTE TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mysnakebyte.com  
Website: www.mysnakebyte.com

## HEAD:SET X PRO™ para Xbox One™ / Xbox One™ S / ELITE / Xbox One™ X

### INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Agradecemos pela escolha do HEAD:SET X PRO™ da snakebyte. Leia este manual para obter importantes informações de segurança e saúde, e guarde-o para consultas futuras.

### CONTEÚDO

- 1x HEAD:SET X PRO™
- 1x Instruções de operação
- 1x Par de almofadas auriculares magnéticas adicionais
- 1x cabo divisor Y para PC
- 1x suporte para fone de ouvido

### INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO HEAD:SET X PRO™ SB913150

- Conecte o plugue de 3,5 mm para fones de ouvido com o plugue de 3,5 mm para fones de ouvido do dispositivo de áudio ou com o plugue USB do seu PC.
- Defina o volume de som do dispositivo de áudio num nível confortável.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Número do modelo:	SB913150
Alto falante:	
• Tipo de plugue:	3,5mm dourado
• Diâmetro do alto-falante:	50mm
• Impedância:	32Ω ±5
• Resposta de frequência:	20Hz–20KHz
• Sensibilidade:	100dB ±5dB
Microphone:	
• Dimensão:	Ø4,0 x 1,5mm ±0,2mm
• Sensibilidade:	-42dB ±3dB
• Direção do microfone:	omnidirecional
• Impedância:	2,2KΩ
• Resposta de frequência:	20Hz–20KHz

### DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

- Defina o volume do som do dispositivo de áudio no nível mais baixo, antes de ligar uns auscultadores.
- A exposição continua e de longo termo a música demasiado alta ou barulhos pode causar danos na audição.

### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Nenhum som através dos auscultadores:
- Certifique-se de que os auscultadores estão ligados apropriadamente ao dispositivo de áudio.
- Certifique-se de que o volume de áudio não está completamente em baixo.

### PRECAUÇÕES GERAIS

1. Proteja os seus dispositivos elétricos do pó, da humidade, de fluidos e de choques.
2. Não abra dispositivos elétricos e não tente repará-los quando estiverem danificados.
3. Não puxe os cabos.
4. Não utilize dispositivos elétricos danificados.
5. Limpe apenas com um tecido suave e limpo.

### LIMPEZA

- Limpe apenas com um pano macio e seco. Não utilize agentes de limpeza.

### APOIO AO CLIENTE / APOIO TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mysnakebyte.com  
Website: www.mysnakebyte.com

## HEAD:SET X PRO™ til Xbox One™ / Xbox One™ S / ELITE / Xbox One™ X

### PRODUKTINFORMATION

Tak fordi du valgte snakebyte's HEAD:SET X PRO™. Læs venligst denne guide for vigtige sikkerheds og helbredsinformation og opbevar den for fremtidig reference.

### INDHOLD

- 1x HEAD:SET X PRO™
- 1x Instruktionsmanual
- 1x Par ekstra magnetisk ørepute
- 1x Y-splitter kabel til pc
- 1x headset holder

### TILSLUTNING AF HEAD:SET X PRO™ SB913150

- Tilslut 3,5 mm hovedtelefonstikket med 3,5 mm hovedtelefonstikket på lydenheden eller med pc'ens USB-stik.
- Indstil lydenhedens lydstyrke til et behageligt niveau.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

• Model Nummer:	SB913150
Højttaler:	
• Stik type:	3,5mm gold plated
• Højttalerdiameter:	50mm
• Impedans:	32Ω ±5
• Frekvens respons:	20Hz–20KHz
• Følsomhed:	100dB ±5dB
Mikrofon:	
• Size:	Ø4,0 x 1,5mm ±0,2mm
• Følsomhed:	-42dB ±3dB
• Mikrofonretning:	omni directional
• Impedans:	2,2KΩ
• Frekvens respons:	20Hz–20KHz

### SIKKERHEDSRÅD

- Indstil lydenhedens lydstyrke til laveste niveau inden hovedtelefoner tilsluttes.
- Kontinuerlig, langtid eksponering for høj musik, eller støj, kan forårsage høreskade.

### PROBLEMLØSNING

- Ingen lyd via hovedtelefon:
- Vær sikker på at hovedtelefonerne er rigtigt tilsluttet lydenheden.
- Vær sikker på at der ikke er skruet helt ned for lydstyrken.

### SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Beskyt elektriske enheder mod støv, fugt, væsker og stød.
2. Åbn ikke elektriske enheder og prøv ikke at reparere dem når de er i stykker.
3. Træk ikke i kabler.
4. Anvend ikke skadede elektriske enheder.
5. Rengør kun med blød, tør klud.

### RENGØRING

- Rengør kun med blød, tør klud. Anvend ikke rengøringsmidler.

### KUNDESUPPORT / TEKNISK SUPPORT

snakebyte distribution GmbH  
Konrad-Zuse-Strasse 13  
58239 Schwerte / Germany  
Email: Support@mysnakebyte.com  
Website: www.mysnakebyte.com


### COPYRIGHT INFORMATION

©2018. All rights reserved. This document may not in whole or in part be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or reduced to any electronic medium or machine-readable form without prior consent, in writing, from snakebyte distribution GmbH.

Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation. Xbox® and Xbox One™ are registered trademarks of Microsoft Corporation. This product is not designed, manufactured, approved, sponsored, or endorsed by Microsoft. Snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution GmbH. All trademarks are the properties of their respective owners.

Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation. Xbox® et Xbox One™ sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué, approuvé, commandité ou recommandé par Microsoft. Snakebyte est une marque déposée de snakebyte distribution GmbH. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### WEEE

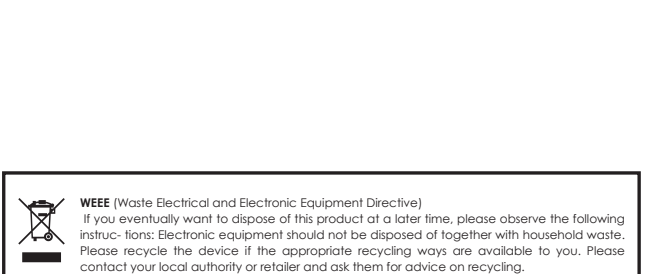

### RoHS

This product has been certified as RoHS compliant in accordance with Directive 2014/53/EU.

### Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household garbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if available.

### Li-Ion

